

LG全自動洗濯機(家庭用)

取扱説明書

品番: WM-K50W WM-K60W

この度はLG電子全自動洗濯機をお買い上げ 頂きまして、まことにありがとうございました。 ご使用になる前に『取扱い説明書』をご熟読下さい。 お読みになった後は保証書と共に大切に保管して下さい。 保証書は必ず『お買い上げ日・販売店』など記入をお確か めの上、販売店からお受け取りください。

●この洗濯機は一般家庭用に製造された製品です。業務用店舗、事務所等でご使用された場合での故障は 保証期間中でも有債修理になります。

製品の特長





全自動4コース

(標準、スピーディ、ウール、ナチュラル送風)

●洗濯物の量、種類、汚れ具合によつて最適 な洗濯コースを選択することができます。



11

革新的な新パルセーター採用

- ●3つのミニバルセーターと大きなバルセーターが汚れを しっかり落とします。
- パルセーター中央の洗濯パンテは布がらみを少なく、 しっかり洗えます。








水位、洗剤使用量の自動表示

● 洗濯物の量を感知して、水位と洗剤使用量 を表示します。



電源周波数(50/60Hz)の共用

■ 電源周波数 (東日本50Hz、西日本80Hz) の異なる地域でもご使用になれます。

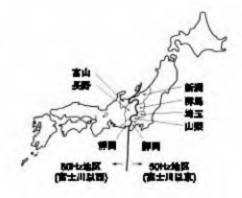











3ステップ

少ない水で洗剤温度 水を送加して汚れを いつもの水量でやさしく を真め、汚れを厚か はがします。 しっかり洗います。 せます。 ■ 三段階の異なる水位で洗濯します。 洗剤の力を最大限に発揮し、前処理 も不必要なくらい、頑固な汚れもき れいに洗濯します。

T

目 次

	安全上のご注	意	4	-
使	使用上のご注	8	使	
角	各部名称		9	ご使用
0	各ポタンの機		10	の
ご使用の前に	洗濯前の準備		12	前に
	洗濯物の量の	感知と洗剤使用量表示	13	
	標準/スピー	ティ/權洗浄コース	14	# 1.1
おい	ウールコース		16	おい
洗濯方法	ナチュラル送	18	濯い	
方ろ	つけ洗いコー	20	方ろな	
法な	予約洗濯の方法	22	法な	
	洗い、すすぎ、	脱水を別々にする方法	24	
使い方	水位/洗剤/	票白剤/ソフト仕上剤の使用方法	26	使い方
設置	据え付け方法	電源コード・アース様をつなぐ方法/洗濯機に輸水ホースを つなぐ方法/抹水ホースをつなぐ方法/高さ関節/蛇口に 輸水ホースをつなぐ方法	28	設置
登	コース別運転	35	8	
設置及びお手入れ	お手入れ	給水口フィルターのお手入れノ糸くずフィルターのお手入 れノ凍糖の防ぎ方/もし凍糖した場合	36	設置及びお手入れ
n	異常点検	他水/排水/股水/ふた開き/木位/電瓶/運転/振路	38	n
その他	製品の寸法/	仕様	40	その他
その他	アフターサー	42	CONIE	

安全上のご注意

- ■ご使用前にこの『安全上のご注意』をよくお聴みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全にお使いいただき、ご使用者や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤つた取り扱いをすると生じることが想定される内容を『書告』、『注意』の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守つてください。

<u> </u>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
企	この表示を無視して、製つた取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が 想定される内容および、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

■ お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

絵表示の例

A	△ 記号は、注意(危険・警告を含む)を示します。 具体的な注意内容は、図の中や近くに文章や絵で示します。 【左回の場合は『感覚注意』を示します。】
(1)	○ 配号は、禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、固の中や近くに文章や続で示します。 〔左因の場合は『分解禁止』を示します。〕
6	 配号は、強制(必ず守ること)を示します。 具体的な強制内容は、図の中や近くに文章や絵で示します。 〔左因の場合は『差し込みプラグをコンセントから抜け』を示します。

∧警告

- 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり 修理・改造は行わないでください。
 - 発火・故障の原因、異常動作してけがをす ることがあにます。
- ●修理はお買い上げの販売店又はお近くの LGカスタマーセンターまでご連絡ください。



●定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が具常発動して発火することがあります。






 ●脱水中、ふたを開けてから15秒以内に脱水 槽が止まらない場合は、直ちに使用を中止 し、修理を依頼してください。けがの原因 になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差しはないでください。感覚やけがをすることがあります。

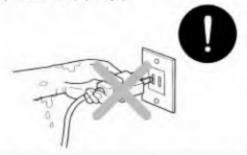

●アースを確実に取り付け、専用の調電遮断器を設置してください。故障や調電する恐れがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。




 浴室や南風にさらされる場所など、重気の 多い場所には据え付けないでください。感 電や過電による火災の恐れがあります。




安全上のご注意

∧警告

●お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけないでください。ショート・感覚の原因になります。

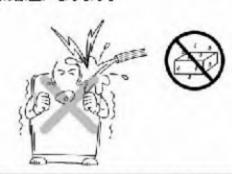

 ・ 脱水槽が安全に止まるまでは、絶対に中の 洗濯物などに手などを触れないでください。 ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけ がをする恐れがあります。特にお子様には ご注意ください。

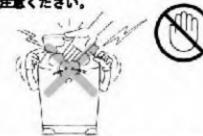

●洗濯・脱水槽には、灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどやそれらが付着した洗濯物を絶対に入れたり近付けたりしないでください。爆発や火災の恐れがあります。



● 幼児に洗濯・脱水槽の中をのぞかせないでください。また、洗濯機の近くに物を置くなどしないでください。洗濯・脱水槽の中に落ちてけがをすることがあります。



●電車プラグは、刃および刃の取り付け面に ほこりが付着している場合はよくふいてく ださい。







△注意

●電車プラグを抜くときは、電車コードを持 たずに必ず先端の電気ブラグを持って引き 抜いてください。感覚やけがをすることが あります。

セントの美し込みがゆるいときは使用しな いでください。感覚・ショート・羌火の原 因になります。

●電流コードや電流ブラグが傷んだり、コン



●電源コードを傷つけたり、破損したり、加 工したり、無理に曲げたり、ひっぱったり、 ねじったり、たばねたりしないでください。 また、重いものを載せたり、 挟み込んたり、加工したりす ると、電源コードが破損し、 火災・感覚の原因になります。



●交流100V以外では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。



洗濯時に温水を使用す る場合、50℃以上のお 過は使用しないでくだ さい。ブラスチック部 品の変形や傷みにより、 感覚や重電の恐れがあ ります。



●運転中は洗濯機の下に手足などを入れない でください。回転部があり、けがをする番 れがあります。



●洗濯機の上にのぼった り、重いものを載せた りしないでください。 変形・破損によりけが をする恐れがあります。



長期間ご使用にならないときは、必ず電源 ブラグをコンセントから抜いてください。

絶殺劣化による感覚や 選電火災の原因になり ます.



●洗濯機の上に磁石・充 電台などを置かないで ください。

電動ハブラシ等の充電 台を近づけると襲動作 の原因になります。



防水性のシートや衣蓋は洗い・すすぎ・脱 水をしないでください。洗濯物が傷んだり、 飛び出したり、異常な援助でけがをする恐 れがあります。(自転車・

パィク・自動車等のカバー、 雨ガッパ、オムツカバー、 スキーウェア、サウナスー ツ、ウエットスーツ、ウィ ンドパーカー等)



/ 注意

鋭利な物でボタン を押さない

11



●破損、故障の原因になりま す。

火気を近づけない ストープ、たばこなど。



●変形や火災の原因になりま ●万一の水漏れや火災を防ぐ す。

後始末を忘れずに

- 1. 水栓を閉じる。
- 2. 電気ブラグをコンセントか ら抜く。(長期間使用しない とき)




ためです。


- お洗濯前は、必ず蛇口を開いて 給水ホースの接続を確認する。 ●ねじがゆるんだりしていると、水漏れし て思わぬ被害を招くことがあります。
- 給水ホースの本体接続のナット はしっかり締めつける。 ●ねじがゆるんだりしていると、水漏れし て思わぬ被害を招くことがあります。

交流100V (ヘルツフリー)

高水位で多量の洗濯物を洗濯す る場合など、水滴が下に落ちる 場合があります。防水パンのご 使用をおすすめします。

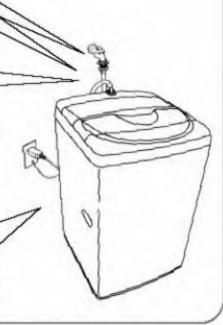

各部名称

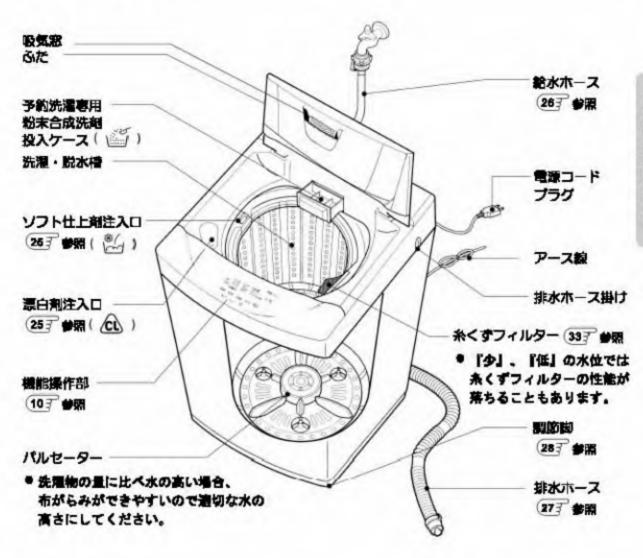



各ボタンの機能


各機能を変更したい時は『一時停止』の状態でお望みの機能に変更 してください。

洗濯機が運転中は選択ボタンが作動しません。

- ●洗濯物を入れると洗濯物の量に従い適 切な洗剤使用量を表示します。
- 表示は豊舘洗剤入れ基準です。
- 一般合成洗剤は表示量の約2倍の量を 入れてください。
- ■洗剤使用量表示(13~24~##一) つけ洗い、洗濯、すすぎ、脱水を 手動で選択したい時 227 #原
 - 手動で選択したい時にご使用ください。
 - ボタンを押すとお望みの行程のランプが点灯します。
 - ボタンを押すごとに『洗い+すすぎ+脱水→脱水→すす ざ+脱水⇒すすぎ⇒洗い+すすぎ⇒洗い⇒つけ洗い+洗 い+すすぎ+脱水⇒つけ洗い+洗い+すすぎ⇒つけ洗い +洗い」を反復します。
 - つけ洗いは手動で選択できます。

■ 槽洗浄をしたい時 (167 世界)

- 『予約』と『水位』ボタンを同時に押すと自動的に 『高』水位を表示します。
- ●塩素系濃白剤を入れてください(約300ml)、『スタ ート/一時停止』ポタンを押して洗濯を始めます。
- ●この操作で洗濯物を洗わないでください。酸素系譜 白剤は使用しないでください。

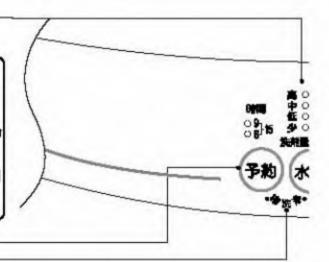

■予約洗濯をしたい時 203 #無 -

- 予約をしたり予約時間を設定する時に ご使用ください。
- 予約時間は6時間と9時間と15時間の3種 棚です.
- ■『ウール』 コースでは予約ができませ ho

水位を間節したい時 247 #照

- ボタンを押すにつれ『中⇒高⇒少⇒低』を反復します。
- 『標準』、『スピーディ』コースでは洗濯物の量に従 い自動的に水位を表示します。
- ウールコースでは『中』水位を自動的に選択します。
- すすぎまたは、すすぎと脱水では自動的に『中』水位 を表示します。
- 洗濯物の量を自動感知して設定された水位が高かった り、低い時にはボタンを押して変更してください。

IF

IL

洗濯コースを選択・したい時

- 洗濯コースを選択したい時 に使います。
- ボタンを押すとコース名が 点灯します。

14字 事限

■電源ポタン‐

- ・洗濯装了すると自動的に切れます。
- ■スタートせず放置している と10分後に切れます。
- 電源ボタンを『切』にする と電源が切れます。

■ミュート -

- もしブザー音を消したい場合は、水位ボタンと行程ボタンを同時に押してください。
- またブザー音を鳴らしたい時は、再度水位ボタンと行程ボタンを同時に押してください。



■チャイルドロックを設定したい時

● チャイルドロックとは

T

- 洗濯機が運転中効児や子供が誤って各ボタンを操作するのを防止する機能です。
- チャイルドロックの設定『スタート/一時停止』ボタンを押し、洗濯機が運転し始めてから『行程』と 『コース』ボタンを同時に押せばチャイルドロックになります。(このとき電源ボタンを除くすべてのボタンが選択できません。
- チャイルドロックの取り消し『行程』と『コース』ボタンを同時に押せばチャイルドロックが取り消されます。
- チャイルドロックの表示は、『コース』のランブのうち、選択したランブ以外のものが点減します。

洗濯物のお手入れ

11

● ポケットに所持品が入って いないか確かめてください。 (入っていると洗濯物を傷 めたり、故障の原因になり ます。)



色物の服と白い服を分けて 洗濯してください。



ほこりやどろがついた服は前

サイズが大きく軽い洗濯物 は水に浮くことがあります ので少しずつ洗濯してくだ さい。



洗濯物が上に焊くと傷 む恐れがあります。

- 水洗いが可能な衣舞かどう か確めてください。
- D しみの部分は必ず洗澡前に 差してください。





長いひもが付いた風や長め の衣舞を洗濯すると布から みが多くなります。ひもをむ すんだり、洗濯ネットを使っ てください。






- 洗濯ネツトを使う時、洗剤を溶 かして入れると洗剤の溶け残り ができません。
- 洗濯ネットは別途、販売店で購 入してください。

洗濯の準備

してください。



1 排水ホースをおろ 2 給水ホースをつな いで蛇口を開けて ください。

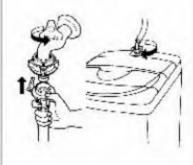

3 電源プラグをコン セントに差し込ん でください。



お手入れの際は必ず電 源プラグをコンセントか ら抜いてください。

感覚やけがをすること があります。

洗濯物の量感知と洗剤量(目安)水位表示

運転開始から洗剤量目安表示までの動き

ださい。



1 洗濯物を入れ『ス タート/一時停止』 ボタンを押してく

2 水なしで約4秒間 パルセーターが左 右に回転して洗濯 物の量を感知しま वे.

3 洗剤使用量と水 位を表示します。



洗剤量目安



- 確貸などを入れたまま洗濯 すると故障の原因になりま t.
- 免機権に水が入っていたり選 ●表示に合わせて発剤を投入 れた洗理物を入れた場合水位 が変わることがあります。
- サイズが大きく軽い洗濯物は 水位を開節してください。

します。

洗剤使用量表示による洗剤の入れ方

洗剤カップマークは、準能粉末洗剤の箱に入ってい る計量スプーンの投入量を表しています。

- 焼気量の目安は、スプーン1 杯で使用水量40 L (リッ トル)に対して洗剤量30g基準にしています。
- ●カップマークの表示に従つて、洗剤を入れてくだ さい。
- ●その他の洗剤の場合は、24丁 参照をご覧ください。
- (例)『高』水位の場合 洗剤量の日安表示



計量スプーンの量 (2032s)



スプーン1杯(約32g) を入れてください。



スプーン山崎


計量スプーンの大きさが、洗剤メーカーや鉱 何によって異なるものがあります。

(洗剤メーカーの表示例)

計量スプーン1 杯が約32g以外の場合は製品 の木量表示に合わせて批判を計量し、ご使用 ください

標準/スピーディ/槽洗浄コース

一回の操作で洗濯機が自動的に全行程を行います。






- 2 コースを選んでく ださい。
 - 様平 ● スピーディ ○ ウール ○ ナチュラル送鼠



標準、スピーディコースのうちお 望みのコースを選んでください。 3 洗濯物を入れて ください。



- ボタン、ファスナー、アクセサリーなどがついている洗濯物はそれらによって洗濯物を傷めることがありますので憂返しにしたり、 洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- ・洗濯ネットは別途、販売店で購入してください。

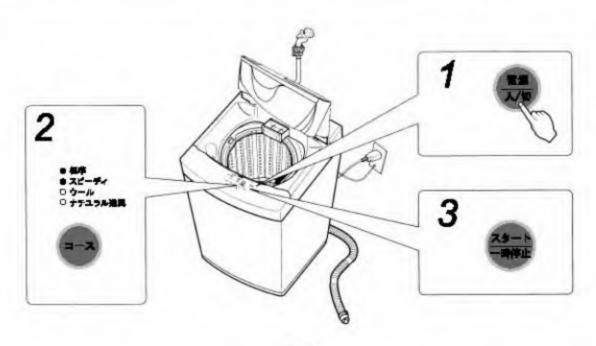

IL

4 スタート/一時停 止ポタンを押して ください。



●殊理権の量を感知して洗剤使 用量を表示して給水が行われ ます.

5 洗剤を入れてくだ さい。



- ■洗剤使用量を見て洗剤を入れて ください。
- 利投入ケースに入れてください。

6 ふたを閉めてくだ さい。



- ●ふたが願いていると脱水が行わ れずブサーが鳴ります。
- ●洗濯が終わるとブザーが鳴った 後、約10秒後に自動的に電源が 切れます。
- ■予約洗濯の時には、粉末合成洗 ■ご使用後は、必ず水栓を閉めて ください。水もれを防止するため です.
- 『標準』コースとは
 - ●洗濯物の量、程環などを感知して、最適な水流を自動的に決めて洗濯を行います。
- 『スピーディ』コースとは
 - ●軽い汚れで手早く洗いたい場合に適します。洗澡時間が勤約されて経済的です。
 - ◆洗濯後、脱水油中に一時停止した後、再び脱水をします。(ソフ仕上剤自動投入のための「動
 - ●作」です。)
- 権洗浄コース
 - ●補洗券コースを取り消したい時は、水位と予約ボタンを同時に押します。
 - ■多場など水温が低い場合は、湿水(30℃前後)を使用することをおすすあします。
 - ●運転が終了するまでに、っけおき洗い(2時間)~すすぎ~脱水まで3時間程度かかります。
 - ●このコースは洗濯・脱水槽を洗浄するコースのため、洗濯物を入れないでください。
 - 汚れた水質によりドラム(洗煙・脱水槽)に汚れが付着し、においや排水不具合の原因になる ことがあります。
 - ●また、付着した汚れが洗濯中にはがれ洗濯物を汚すことがあります。
 - ●1ケ月に1回程度構造炉を行ってください。
 - ●運転前条くずフィルターのごみを取り除いてください。

ウールコース

1 電源ボタンを押し てください。

11



2 コースを選んでく ださい。

- 標準● スピーディ○ ウール○ ナチュラル送具
 - -X

水位は『中』に自動的に選択され、 洗剤使用量を表示します。

3 洗濯物を入れて ください。





- 水の高さは洗濯物が傷まないように『中』水位以上になります。(洗濯物を傷めることがありますので『低』水位以下は選択しないでください)。
- ●中性洗剤や家庭用ドライ洗剤を使う場合にこれらの洗剤の使用説明書にある洗剤の使用量を 参考にして洗剤を入れてください。
- ●洋服、カーディガン、セーターなどを洗濯する時にご使用ください。
- ●洗濯物の重量は1.0kg以下にしてください。
- ●ボタンやアクセサリーなどがついた風は裏がえしにして洗濯してください。
- 洗濯物にひどい汚れやしみが付いている場合中性洗剤や家庭用ドライ洗剤の原液を汚れの部分につけて、手で軽く揉んでから洗濯機に入れてください。
- ■『ウール』コースでは予約ができません。

4 『スタート/一時停止』ボタンを押してください。



5 洗剤を入れてください。



6 ふたを閉めてください。




- ふたが開いていると脱水が行われずブサーが鳴ります。
- 洗濯が終わるとブザーが鳴った 後、約10秒後に自動的に電源が 切れます。
- ご使用後は、必ず水栓を閉めて ください。水もれを防止するため です。


●給水が行われます。

●中性洗剤を入れてください。

ウール衣類を乾かす時

- ■日影の平なところで伸ばして乾かしてく ださい。
- ●ハンガーにかけて乾かす場合、層の部分が 伸びないようにタオルでハンガーを巻いて 乾してください。

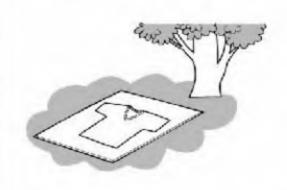

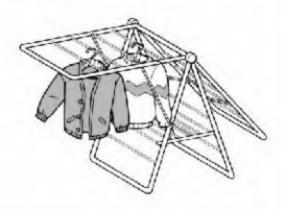

洗濯物をちょっと乾燥させるときに使います。

- 1 洗濯終了後、いったん衣類を 取り出してほどき、片方にか たよらないよう入れてくださ い。
- 2 コースを選んでください。



標準スピーディ○ウール○ナチュラル送馬






- このコースの可能な容量は1.5kgです。
- ナチュラル送風ボタンを押すと、乾燥時間が変わります。
- 設定時間は乾燥脱水を実行する時間ですが、実際の運転時間はほぐし運転や洗濯 物のかたよりを自動的に直すため、5~30分くらい長くなることがあります。

いろいろなお洗濯方法

3 ふたを閉めてください。

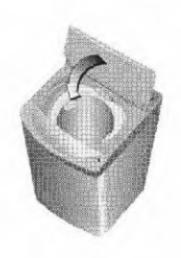

4 スタート/一時停止ポタン を押してください。



つけ洗いコース

えり、そでなどのしつこい汚れものを洗うときに選択します。

1 電源ボタンを押してください。



- 2 コースを選んでください。
 - ○ナチュラル送風



- 標準コースでつけ洗い行程を選んでください。
- 『スピーディ』『ウール』コースはつけ洗いが できません。

5 スタート/一時停止ボタンを押し てください。



6 洗剤を入れてください。



- ・洗濯物の量を感知して洗剤使用量を表示して給水● 洗剤使用量を見て洗剤を入れてください。 が行われます。

IL

3 行程を選んでください。

- ●つけ金い
- ○洗い
- 0115



- ●ボタンを押すとお望みの行程ランプが点灯しま
- す。
 ・ポタンを押すごとに『洗い+すすぎ+脱水⇒脱水
 ⇒すすぎ+脱水⇒すすぎ⇒洗い+すすぎ⇒洗い⇒
 つけ洗い+洗い+すすぎ+脱水⇒つけ洗い+洗い+すすぎ⇒つけ洗い+洗い! を反復します。

4 洗濯物を入れてください。



- ●ボタン、ファスナー、アクセサリーなどがついている洗濯物はそれらによって洗濯物を傷めることがありますので裏返しにしたり、洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- ●洗濯ネットは別途、販売店で誇入してください。

7 ふたを閉めてください。



- ●ふたが開いていると脱木が行われずブザーが鳴ります。
- ・洗濯が装わるとブザーが鳴った後、約10秒後に 自動的に電源が切れます。
- ●ご使用後は、必ず水栓を閉めてください。万一の水もれを防止するためです。

T

『つけ洗い』行程とは

- ●洗剤成分のたんぱく質及び賠償分解酵素を 活性化させてがんこなよごれやしみを洗い 落とします。
- 先剤の酵素が充分に活性化するよう 1時間 予備洗濯をした後、本洗濯をします。 (40~60℃のお湯で使用すると更に効果的 です。)
 - 免売を持つに水が入ってたり濡れた洗濯 物を入れた場合、洗剤表示量と水位が 変わることがあります。
 - ●サイズが大きく軽い洗濯物は水位が低く設定される場合があるので水位ボタンで展第してください。
 - ●変色しやすい洗濯物は『つけ洗い』洗 類はしないでください。
 - 洗煙開始後再び注水する場合がありますがこれは故障ではありません。

1 電源ボタンを押してください。



2 コースを選んでく ださい。

> ● 標準 ● スピーディ ○ ウール ○ ナチュラル送具



- 必要な場合、水位を調節してく ださい。
- 『ウール』コースは予約ができません。

3 予約時間を設定してください。

(時間) 15-[09 6



予約ボタンを押すと予約ラン ブがつきます。

予約時間設定方法

例) 今から6時間後に洗濯を装わらせたい場合(洗濯終了まで残った時間が6時間)

1 予約ボタン

(時間) 15-[^{0 9} 0 6



予約ボタンを押して予約ランプがついているかどうか確認してください。

2 予約ボタン

(時間) 15-[⁹ 6

- 予約ボタンを押して今から洗濯を終わらせるまでの時間"8時間"に合わせてください。
- 予約ボタンを1回押すと"8時間"、2回押すと "9時間"、3回押すと"15時間"になります。
- ●コース、つけ洗い、水位などを手動で選択する時には手動で選択後、『予約』ポタンで押した後、『スタート/一時停止』ポタンを押してください。

4 洗濯物を入れ『スタート/一時停止』 ポタンを押してください。



5 洗剤を入れてください。



6 ふたを閉めてください。



- ◆ふたが開いていると脱水が行われずブザーが鳴ります。
- ふたが開いていると予約ができません。
- ■ご使用後は、必ず水栓を閉めて ください。万一の水もれを防止す るためです。

■洗剤使用量を表示します。



- 洗剤は必ず粉末合成洗剤投入ケースに入れてください。洗濯箱に直接入れて長時間放置した場合には洗濯物が部分変色する恐れがあります。
- 新電気が発生した場合やふたが弱いていると予約ができません。

粉末合成洗剤投入ケースを引き

出し、洗剤表示量だけ洗剤を入

れた後、押し入れてください。

- 洗剤を入れる前に粉末合成洗剤投入ケースの水気を拭き取って付さい。一般の洗剤の場合、水気があると買まることがあります。
- 決環義了後すぐに洗濯物を取り出すことができない場合、予約する時形水を省略して、洗い、 すすぎだけするのが望ましいです。(しわ防止のために)
- 予約表理中手動選択したい時は、『スタート/一時停止』ボタンを押した後、予約ボタン以外の他のボタンを押して選択して付さい。
- 予約取り消しは電話を切り、始めからやり直して下さい。

洗い、すすぎ、脱水を別々にする方法

洗い、すすぎ、脱水のうち望みのコースだけ選択したい時、または、洗濯が終った後も、洗い、す すぎ、脱水のうち望みのコースだけを手動で追加したい時ご使用ください。

管理ポタンを押してく ださい。



- ◎つけ焼い
- ●洗い 0118 O B/K
- 『行程』ボタンを押して姓いのランプを強ん でください。
- 連擇物の量に合わせ水位を開館してください。
- 関節しないと「中」水位に自動選択されます。

『洗しい』、 『すすぎ』だけを行う場合

- ◎つけ洗い
- ・抜い・すすぎ
- ○既水
- 『行程』ポタンを押して洗い、すすぎランプ を選んでください。
- ・洗濯物の量に合わせ水位を顕節してください。
- 関節しないと『中』水位に自動選択されます。

『すすぎ』だけを行う場合・

- ◎つけ強い
- の洗い ・サナゼ

- 「行程」ボタンを押してすすぎランプを強ん でください。
- 決運物の量に合わせ水位を開節してください。
- ■節しないと『中』水位に自動選択されます。
- この時は、洗濯他の量を感知しません。

विवर्टी, 『脱水』だけを行う場合・

- ◎つけ洗い
- 口景い
- . 114 政水
- ■『行程』ポタンを押してすすぎ、脱水ランプ を選んでください。
- ★援物の量に合わせ水位を開節してください。
- ■節しないと『中』水位に自動選択されます。

『脱水』だけを行う場合

- ◎つけ姓い
- ○洗い 0118
- 『行程』ボタンを押して脱水ランプを進んで ください。



洗濯物を入れて ください。



ポケットの中に所持品 がないか確かめてくだ さい。 『スタート/一時停 止』ポタンを押して ください。



- 洗料使用量が表示されます。
- ・ 館水が行われます。

『スタート/一時停 止』ボタンを押して ください。



 お誓みの行程が終わるとブ ザーが鳴った後、約10秒後 に自動的に電源が切れます。




- すすぎだけの時、すすぎ・脱水だけの時はすすぎの前に、給水をした後すすぎが始まります。
- すすぎだけの時はすすぎ が終つた後でも禁水しま せん。禁水する時は脱水 ボタンを押してください。

洗剤を入れてふたを 閉めてください。



- ・洗剤使用量の表示を見て洗剤 を入れてください。
- ■『洗いまたは洗い・すすぎだけの時』には終了しても排水しません。
- 株水する時は脱水ボタンを押してください。

ふたを閉めてくださ い。

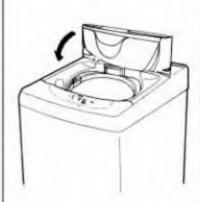

- ふたが聞いていると脱水が行われずブザーが鳴ります。
- ご使用後は、必ず水栓を関めてください。万一の水もれを 防止するためです。

水位/洗剤/漂白剤/ソフト仕上剤の使用方法

					洗濯機の	課題初末洗 剤の目安量	液体洗剤	の目安置	
洗涤		洗濯物の種類	枚數	水量	日安表示	スプーン1杯 33gの場合	養精	-102	
	#51.0kg	エプロン (漫 幼 約200 g)	1枚	30L/	\ P		水30Lに対して 25mlのタイプ	The second second second	
	**	タオル (木軸 約70g)	4枚	25L (少)		約16g	約20 ml	#933ml	
	\$\$2.0kg	くつ下 (木軸 約50g)	9枚	45L/ 36L	<u></u>	Tennal Tennal	#930ml	#34 8mi	
	**	長袖アンダー ツヤツ (木舗 約150g)	4枚	(任)		\$924g	#500iii		
		ブラウス (運新 約200g)	3枚	50L/ 41L (中)			₩ 35ml	\$ 955ml	
	#33.0kg	ワイシャツ (温舫 約200g)	3枚						
		ブリーフ (木稿 約50g)	6枚			#928g			
(SECOLOGIVANI-KBOW)	MS.OKg(WM-K5OW)	パジャマ (上・下)(木物 約500g)	1枚	57L/ 47L	1 [#540ml	₩62ml	
\$500m	MS-Okgr	シーツ (木穂 約500g)	1枚	(商)		\$932g	42.4	1230111	



- 洗濯石けん(天然油脂)を長い間使 うと洗濯槽にこびりついていた汚 れがまた洗濯物についてしまうこ とがあります。
- 洗剤を必要な量より多く使用する とすすぎがよくできない場合があります。また、環境汚染の原因に もなりますので適切な量だけご使 用ください。

洗濯量・洗剤量について

- 左の表の洗濯量はJIS(日本工業規 格)で規定された布地を洗濯した
- 場合のものです。
- 洗濯物の種類、大きさ、厚さなど によって洗える量が変わります。
- ■通常の衣類では表示の7~8割が 適当です。布の動きが止まるようであれば、洗濯物の入れすぎ ですので、布の動き具合を見て 関節してください。
- ●計量スプーンの大きさが洗剤メーカーによって異なるものがあります。計量スプーン1杯が約33g以外の場合は製品の水量表示に合わせて洗剤を計量し・ご使用ください。
- 洗剤量について詳しくは、洗剤の 表示をご覧ください。また洗濯物 の取り扱い輸表示に示されている 洗剤をお使いください。
- 軽い汚れの場合は、左の表の半分 程度が適当です。

T

漂白剤使用方法

- 必ず、潔白する衣類だけ を別に分けて漂白剤注入 ロに入れてください。
- 粉末薫白剤は水に溶かし 直接洗濯槽の中に入れて ください。



※詳しいことは、 漂白射使用説明書をごらんください。

リフト仕上剤使用方法

- あず、洗濯する前に適切な量をソフト仕上剤注入 ロにゆっくり入れてください。
- すすぎの途中にソフト仕上無が見えなくなるのは、 脱水の遠心力で別の場所に移動するためで、最後 のすすぎ時に投入されます。

ソフト仕上



ソフト仕上割量目安

	水量	少(25/30L)	低(38/45L)	中(41/50L)	高(47/57L)	
生	温祉タイプ	6ml	8ml	9ml	11ml	
豐	理権 タイプ 一般 タイプ	17ml	24ml	28ml	32ml	

- 建結タイプ: 水30Lに対して6.6miのタイプ
- 一般タイプ: 水30Lに対して20mlタイプ
- ●『すすぎ』、『すすぎ・脱水』の行程を選択した 時はソフト仕上割が自動投入されません。結水が 義つた後、洗濯棺に直接投入してください。



- 脱水中はふたを開けないでください。
 ふたを開けたらソフト仕上州が早く投入され効果が翻まります。
- 洗濯機にソフト仕上剤を入れたまま一日 以上放置しないでください。

据え付け方法

電源コード・アース線をつなぐ方法



 アースを確実に取り付け、専用の網電道前階を設置してください。故障や開電のと きに感覚する恐れがあります。アースの取り付けば販売店にご相談ください。

00

アース増子

アース制



- アース線は必ず取り付けてください。
 - ○万一調電の時感電事故を防ぐためです。また、 調電速断器の取り付けもお勧めします。
- アース端子がある場合
 - アース線をアース増子に確実に接続して ください
- アース端子がない場合
 - ■アースエ事をしてください。(工事は有料です販売店にご相談ください)

く工事される方へ>

アース線、震電遮断器の取り付けは、電気設備技術基準および内線規定に従ってください。 (アースは第3種接地工事が必要です。)




次のようなところには、絶対にアース観を接続しないでください。

● ガス管、電話線、避雷針水道管は途中より塩ビ管になっているところが多いため避けてください。

■洗濯機に給水ホースをつなぐ方法

ホース連結器




1 連結器のゴムパッキンの確認
■連結器の中にゴムパッキンがあることをご確認ください。

□ 連結器 コムパッキング

2 ホース連結器と給水口のつなぎ方

ホース連結器を垂直に立てて給水口に差し込んで下さい。



3 ホース連結器を締める

ホース連結器をつかんで、時計方向に2~3回まわしながらゆっくりと閉めてください。



排水ホースをつなぐ方法(WM-K50W)




・ 技水ホースの位置を変えた後、ホースが折れ由がっていないかどうか確認してください。

ご注意 技术ホースの位置を変えた後は、必ず試算能を行い、水道れや異常者が発生しないか確認してください。

排水ホースの位置を変える方法

- 細色時は排水水ースの方向は右側になっています。
- 1 パックカバーの 2 中のホースを本体 3 井水ホースつなぎ 4個のネジと禁水 2 の反対側のつなぎ 3 口のネジを締めて ホースつなぎロの ネジをゆるめてく ださい。



国定してください。 (ホースがアウト ケースや周辺の部 品にあたらないよ うにご注意くださ (%)

▲ パックカパーを再 び聞じて木ジで美 めてください。





なず口の本ツ



● 学水ホースの位置を変える時 には、あず、反対側の排水木 ースの穴に排水ホースふたを 問めてください。 (感覚やけ がの恐れがあります。)




なぎ口のネジ

◆機関で変えてください。前間で変える場合鉢水がれじれて抹水ができない場合があります。

排水ホースのつなぎ方

資水ホースを洗濯機本体の増水ホース つなぎ口につないでください。



ホースクリップを本体の方に押し付け て絵のように固定させてください。 (ホースクリップのつまみを下に向け た後、押し入れてください。)





風物がつまる場

10mbl.b 異性がつまる品 ****



● 凸部がある場合


ホースをつぶさないよ うにしてください。

壁と洗濯機の間に木一 ◎ ホースの先が下 スが入ってつぶれない ようにしてください。

水口の水につか らないようにし てください。

場がつまる場

● 抹水ホースを切断して使用する場合



♥つないで使用する 場合

●ホースに折れ曲がりが 出来ないように固定さ せてください。

●排水水一スを短くするとき、切断部 (AまたB) を切った後掛水ホースを選 納唇(JまたB) にはめてください。

排水ホースをつなぐ方法(WM-K60W)




排水ホースの位置を変えた後、ホースが折れ曲がっていないがどうか確認してください。 排水ホースの位置を変えた後は、必ず試運転を行い、水漏れや異常音が発生しないか確認してください。 排水は背面で行います。

■排水ホースをつなぐ方法

- 1 排水ホースを接続口に差し込む。 止まった所から更に「カチッ」と含が するまで差し込む。
 - ご注意 ホースの物けを向上するために連絡したごかけあるので、強く押し込んでください。





- 2 ホースパンドを下回の位置に移して止める。
 - 1 ホースを接続口に 2 ホースパンドを 確実に差し込む 臭まですらす




- 引き伸ばすときは、必ず取り付け施に手を訴えてください、(水 増れの恐れがあります。)












壁と洗濯機の間にホースが入って つぶれないようにしてください。



ホースの先が下水口の水につからないよう にしてください。




つないで使用する場合



据え付ける方法


洗濯機を正しく据え付けないと騒音が大きくなり故障の原因になります。

高さの調節方法

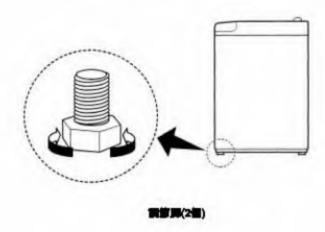

1 据え付け場所の選び方

床が丈夫で水平なところに据え付けてください。

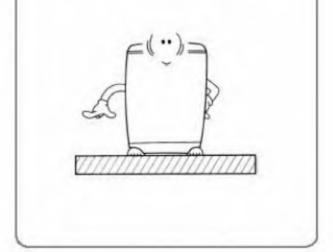


水平調節



調節即を左・右で回転させて水平状態を開節してください。


2 水平調節


 2の様に水平状態を確かめてください。 (ゆらすとガタガタしないか確かめてく ださい。)

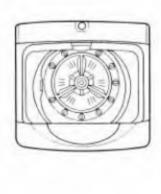

2 水平状態確認


ふたを開けて下の絵のように上から見て水平 状態を確かめてください。

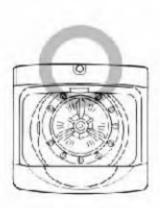

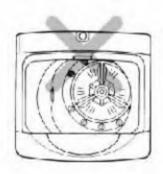

洗濯機と排水ホースと壁との距離は

 洗濯機の禁水ホースと整との距離は10cm以上、 反対側及び後面と登との距離は10cm以上はな してください。

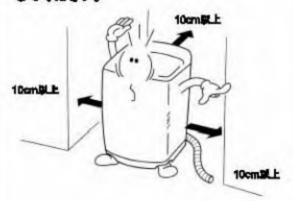




治療や星期にさらされる場所など、異気の多い場所には据え付けないでください。 歯電や量電にいよる火質の恐れがあります。



設置及びお手入れ

据え付け方法

蛇口に給水ホースをつなぐ方法

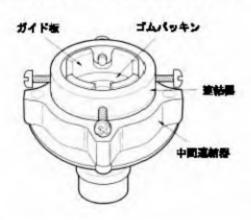


1 中間連結器と給水ホースのとりはずし方

● 絵のように給水ホースについている押しレパーを下に押してください。



水道蛇口が大きい場合

蛇口の外径が大きかったり、四角形の蛇口の場合固定ネジ4個をゆるめて、中のガイド板をはずし3のようにしてください。

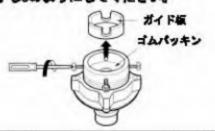


▲ 蛇口に連結器を垂直に密着させる

- 連結器を蛇口に器直になるように上へ押し付け、連結器の中のゴムバッキンが完全に密着するようにしてください。
- 連結器を左に関し4mm程度ネジ山が見える状態にしてください。



7 連結器を締める

 ◆ 4mm程度ゆるめておいた連絡器をもとの状態 になるように右に回し、ネジ山の見える長さ が3mm以下になるようにしっかりと締めてく ださい。




8 中間連結器と給水ホースのつなぎ方

申問連結係からはずした給水ホースの押しレバーを下に押してください。




押しレバーを押したままの状態で下におろして連続器から給水ホースをはずしてください。

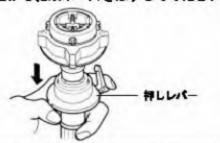

? 連結器のネジのゆるめ方

◆ 4個のネジを手やドライバーで蛇口に合うようにゆるめてください。

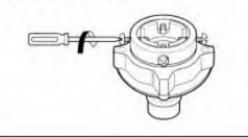


5 連結器の固定

- ゴムパッキンを蛇口に密着させた状態で2個 のネジを手やドライパーで蛇口から落ちない 程度に軽く締めてください
- 豊などで後がせまくド ライバーで締められな い場合は、臭のネジを 前もって開整しておい てください。



6 連結器のネジの締めつけ方

連結器の中のゴムパッキンが蛇口に密着する ように押し付けながら下に表示した2個のネ ジをドライバーで締めて下さい。

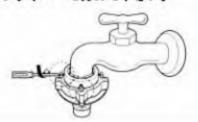

9 給水栓つぎてと給水ホースのつなぎ方

申しレバーを押し下げた状態で中間連結器に 差し込み、手をはなしてください。



10 中間連結器と給水ホースの締めつけ確認

水道栓を開いて水もれのないことをご確認下さい。



コース別運転所要時間

注 意 下の内容はコース別に洗濯機が自動的に設定した場合の数字です。


コース	つけ洗い	自動設定水位	洗 灌	ਭ ਭ ਵੱ	脱水	所要時間
標準	30分	高	9~16分	20	5分	39~535)
スピーディ	-	P	355	10	25)	245)
ウール	-	ф	352	10	無し	3053
ナチユラ ル送風	-	-	無し	無し	無し	60 -90 3
禮洗淨	90分	*	6分	10	無レ	160分

- 所要時間は、水道水圧・排水条件により変わります。
- □ ウールコースの脱水時には、洗濯物の傷みを防止するため、洗濯箱が非常にゆっくり回転し短い時間で脱水します。
- 水位温択洗濯物の量を自動感知して設定された水位が高かったり。低い時には『水位』ボタンを押して変更することができます。
- ●標準コースでつけ洗い行程の選択時30分程度予備洗濯をした後、本洗濯をします。
- すすぎ2回中1回はシャワーすすぎ機能です。
- スピーディコースで少水位(1.0kg)選択時所要時間は17分程度です。


給水口フィルターのお手入れ

11

1 お手入れする前に多ず電 2 輸水口のフィルターを手 3 出プラシなどで汚れを帯 はアラグと輸水ホースを や工具で取りはずしてく し、再び取り付けてくだ ない。 ださい。 さい。

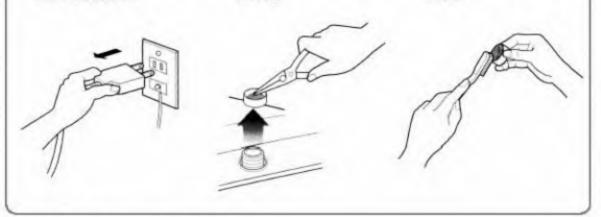

- ■糸くずフィルターのお手入れ
 - 1条くずフィルターの取っ 2裏がえしにして条くずを 3 再び取り付けてくださ 手を矢印の方向に引き出 2取り出し、水ですすいで 3 い。 してください。 ください。

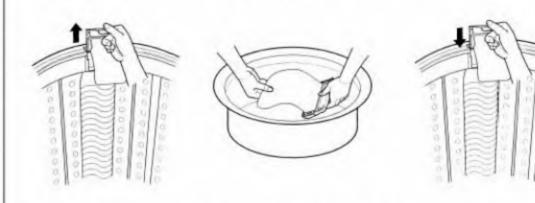



- 乗くずフィルターわくを確実に差し込まないと洗濯中外れる恐れがあります。
- 糸くずフィルターを購入するときはご購入になった販売店あるいは『LGパーツセンター』(TEL:03-6676-7320)にご連絡ください。

洗濯機のお手入れ

凍結を防ぐには

- 1 蛇口を閉めて輸水水一ス をはずし、中の残り水を 完全に出してくだをい。
 - A CONTRACTOR
- 2 脱水モードにして洗煙槽 と排水ホースに水が残ら ないように1分間脱水し てください。



3 電線プラグを抜いてください。



もし凍結した場合には

1 蛇口に50度程度のお湯を かけ鈴水ホースを取りは ずしてください。



2 約50度のお湯を洗濯値に 入れ約10分間そのままに して置きます。



3 取りはずした給水ホースを約50度のお湯につけてください。



4 再び輸水ホースを洗濯機 につないで洗濯機を選転 させ、次に50度のお湯を ホースの中に入れてくだ さい。



5 給水ホースを蛇口につないだ後鉢水するかどうか確かめてください。



6 ソフト仕上別が渡った 場合には、ソフト仕上 州投入口に50度のお湯 を入れ、きれいに洗っ た後ご使用ください。




11

操作部に異常表示が出たらサービスを依頼される前に下のように確認してください。

状 况	確認してください
給水異常 ⑤ つけ洗い ★ 洗い ★ すすぎ ○ 脱水 輸水しない場合上の表	水道栓を開き 水道給水ホー 断水してい 給水ホース接続ロのフィ ましたか。 スが凍結して きせんか。 ルターにゴミがつまって
示の様に点滅します。	いませんか。いませんか。
排水異常 ③ つけ洗い □ 洗い ※ すすぎ ※ 脱水 排水しない場合上の表 示の様に直滅します。	排水ホースを 折れていたり先端が10cm以 糸くずがつまっていませ おろしていま 上の高い位置にありません んか。 すか。 か、 来結していませんか。
脱水異常 ③ つけ洗い ※ 洗い ※ すすぎ ※ 脱水 脱水しない場合上の表 示の様に点滅します。	洗濯物が一方に片寄っていません 洗濯機を傾いた床面に置いていませんがか。
ふた開き 「注水 ② すすぎ ※洗い ○ すすぎ ※脱水 ふたが開いて脱水 しない場合	ふたを聞めましたか。 予約洗濯後、ふたを聞めましたか、 ふたが聞いているとブザーが鳴り、 ふたが聞いていると洗濯が始まりますぎと、脱水ができません。 せん。

異常点検

状 況	確認してください
水位調節異常水位を最知しない時	■ 修理を依頼してください。
電源が入らない	*家庭用しや断機が切りでは、ましたか。 では、これでいませんか。 では、これでいませんが、 では、これでいまである。 では、これでいませんが、 では、これでいまですが。 では、これでいまでは、 では、これでいまですが。 では、これでは、 では、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ
運転しない	スタート」ボタ ・水道栓を開放しましたか。 **ラ約中ではな ンを押して、ふた ・ 規定量の水が入っていま いですか。 を閉めましたか。 すか。
脱水の時の振動音 が激しい時	● 傾いた床面に置いていませんか。
すすぎまたは脱水の途中で給水とすすぎに変わる	● 洗濯物が片寄るとすすぎを行い洗濯物の片寄りを自動修正します。(故障ではありません。)

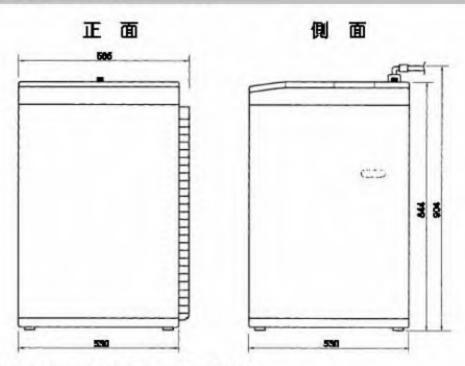

臭行内寸が530mm以上の防水パンに設置できます。


仕 様

源	=	Æ	交流100V	標準水量	57L (『高』水位)
*	=	カ	300W(50Hz)360W(60Hz)	標準使用水量	110L
1	Ž.	数	50Hz/60Hz共用	水道水圧	0.03~1Mpa(0.3~10kgf/cm²)
形	4	法	幅565×臭行530×高さ904	製品の重さ	33.5Kg
模準洗濯容量 WM-K60W		準洗濯容量 6.0km (數量時の本の言う)		標準脱水容量	6.0kg (乾燥時の布の置き)
	形	华洗濯 皂	費 電 力 坡 数 形 寸 法 非洗濯容量	費 電 力 300W(50Hz)360W(60Hz) 波 数 50Hz/60Hz共用 形 寸 法 幅565×臭行530×高さ904 準洗濯容量 6.0kg (管場時の东の言念)	費 電 力 300W(50Hz)360W(60Hz) 標準使用水量 波 数 50Hz/60Hz共用 水 道 水 圧 形 寸 法 幅565×臭行530×高さ904 製品の重さ #洗濯容量 6.0kg (数量時の本の言う) 標準形式容量

電菓プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約3Wの電力を消費しております。

愛情点検	長年ご使	用の洗濯機の点検を			
	ご使用の 酸、この ような 症状はあ りません か。	 股水槽が止まりにくい。 水醤れがまる。(水ース、水槽、輸水つぎで) 量が臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や悪酷がある。 本体に触るとピリピリ電気を感じる。 差え付けが傾いたりグラグラしている。 スイッチを入れてる、動かないときがある。 電腦コード、ブラグが異常に悪い。 その他、異常・故障がある。 	•	ご使用 中止	このような症状のと をは、故障や事故的 止のため、スイッチ を切り、コンセント から配置プラグを始 いて必ず販売店に関 後、修理をご相談く ださい。

製品の寸法/仕様

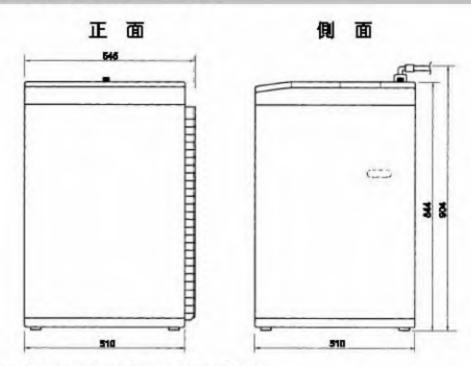


● 臭行内寸が610mm以上の防水パンに設置できます。

仕 様

4	源	=	圧	交號100V	標準水量	47L (『高』水位)
消	*	=	カ	300W(50Hz)360W(60Hz)	標準使用水量	100L
周	2	ŧ	数	50Hz/60Hz共用	水道水圧	0.03~1Mpe(0.3~10kgf/cm²)
外	形	4	法	幅545×臭行510×高さ904	製品の重さ	30kg
標準洗濯容量 WM-K50W			5.0kg (乾燥時の布の置き)	標準脱水容量	5.0kg (乾燥時の布の置き)	

電源プラグを差し込んだ状態では電子回路を動作させるため、約3Wの電力を消費しております。

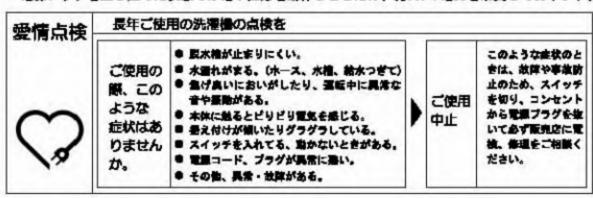

アフターサービスについて

■ 保証書(別途添付しております) 保証書は、必ず『お買い上げ日・販売店名』などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお説みのあと、大切に保存してください。 保証期間…お買い上げ日から1年間。

(ただし一般家庭用以外に使用された場合は除きます。)

■修理を依頼されるとき

35~36ページの表に従って調べていただき、直らないときは必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店または、お近くのLGサービスステーションに修理をご依頼下さい。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って無料修理いたします。保証期間中でも有料となる場合があります(保証書の裏面配載参照)
- ご連絡していただきたい内容
 - ご住所、ご氏名、電話番号
 - ●製品名、品書、お買い上げ日
 - 故障または異常の内容(出来るだけ詳しく)
 - ●訪問ご希望日

- ●保証期間が過ぎているときは 有料で修理させていただきます。販売店または、お近くのLGサービステーション (別紙お客様サービスご相談窓口の案内参 限)に修理をご依頼ください。
- 補修用性能部品の保有時間 この全自動先環機の補修用性能部品(機能 維持のため必要な部品)の保有期間は、製 進打ち切り後6年です。機修用性能部品とは、 その製品の機能を維持するために必要な部 品です。
- アフターサービスなどについ て、おわかりにならないとき お買い上げの販売店またはお近くの『LGお客 株ご相談窓口』(別紙)にお問い合わせ下さい。 みのあと、大切に保存してください。
- 廃棄時にご注意願います。 2001年4月進行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集、運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただち、対象品を販売店や市町村に適正に引き抜すことが求められています。



_11

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。 発火したり、異常動作してけがきすることがあります。





LG電子ジャパン株式会社

本社

〒187-8612 東京都路区2-17-22余家ラインタワー末期2番

大概量免折

〒641-000 大阪市中央基本町4-3-16本町学文出刊書

便利メモ(記入しておくと使利です。)

お買い上げ日	年月	日 品番 WM-K80W WM-K50W
販売店名	電話()-
お近くの当社ご 相談センター	■話()-

M	E	M	0
			-



修理・操作・故障に関するお問合せ窓口

00 0120 - 813 - 023

(フリーダイヤル)

受付時間:10:00~18:00(土・日・祝祭日・当社指定日を除く) フリーダイヤルは携帯電話からはかかりません。 携帯電話の方は各地域サービスステーションまでご連絡ください。

修理に関するご案内

「故障かな?」と思つたら、取扱説明書を再度確認していただき、直らない場合には最寄の弊社サー ビスステーションまで修理をご依頼ください。

<依頼方法>

お買上げの販売店様に製品を持込んでいただくか、最寄の弊社サービスステーションまで直接製品の 送付をお願いいたします。

<出張修理に関して>

保証書に「出張修理」と明記してあるものや、冷蔵庫・洗濯機・エアコン・大型テレビなどの大型家 電製品は出張修理をおこないます。最寄の弊社サービスステーションにご依頼ください。

[地域サービスステーション]			2006年8月現在	
窓口名	電話番号	所在地	サービスエリア	
札幌	TEL 011-742-9603	〒 065-0018	北海道全域	
サービスステーション	FAX 011-704-6110	北海道札幌市東区北18条東8-1-26		
仙台	TEL 022-391-0488	〒 989-3128	青森 岩手 秋田	
サービスステーション	FAX 022-391-0278	宮城県仙台市青葉区愛子中央3-25-7	宮城 福島 山形	
関東 サービスステーション	TEL 04-2965-8385 FAX 04-2965-7082	〒 358-0026 埼玉県入間市小谷田2-1-40	新潟 群馬 茨城 栃木 埼玉 長野 静岡 (東部) 東京 千葉 山梨	
神奈川	TEL 0466-26-9510	〒 251-0003	神奈川県全域	
サービスステーション	FAX 0466-25-9269	神奈川県藤沢市柄沢177小池ビル1階		
名古屋	TEL 0568-25-6535	〒 418-0002	愛知 岐阜	
サービスステーション	FAX 0568-25-2801	愛知県北名古屋市片場大石62	静岡(西部) 三重	
北陸	TEL 076-257-0839	〒 920-3131	石川 富山 福井	
サービスステーション	FAX 076-258-5932	石川県金沢市百坂町口88番		
大阪	TEL 072-885-0445	〒 571-0070	大阪 京都 奈良	
サービスステーション	FAX 072-881-3145	大阪府門真市上野口町57-18	滋賀 兵庫 和歌山	
岡山	TEL 086-298-2662	〒 701-0214	岡山 広島 山口	
サービスステーション	FAX 086-298-2661	岡山県岡山市曽根657-1	島根 烏取	
高知	TEL 088-831-6993	〒 780-8040	香川 徳島 愛媛	
サービスステーション	FAX 088-832-0922	高知県高知市神田2384-6	高知	
福岡	TEL 0940-43-7710	〒 811-3224	福岡 長崎 佐賀 大分宮崎 熊本 鹿児島	
サービスステーション	FAX 0940-43-7712	福岡県福津市手光1935		
沖縄	TEL 098-876-0810	〒 901-2134	沖縄	
サービスステーション	FAX 098-876-0810	沖縄県浦添市港川410		

※窓口、電話番号、所在地、サービスエリアは変更する場合がありますのでご了承願います。

LG 電子ジャパン株式会社 〒 107-8512 東京都港区赤坂2-17-22 赤坂ツインタワー本館9階

P/No.: 3828EN3799B